


*Leica*

**M1**  
**M2**

**MODE D'EMPLOI RESUME**

11 - 36 b/frz.

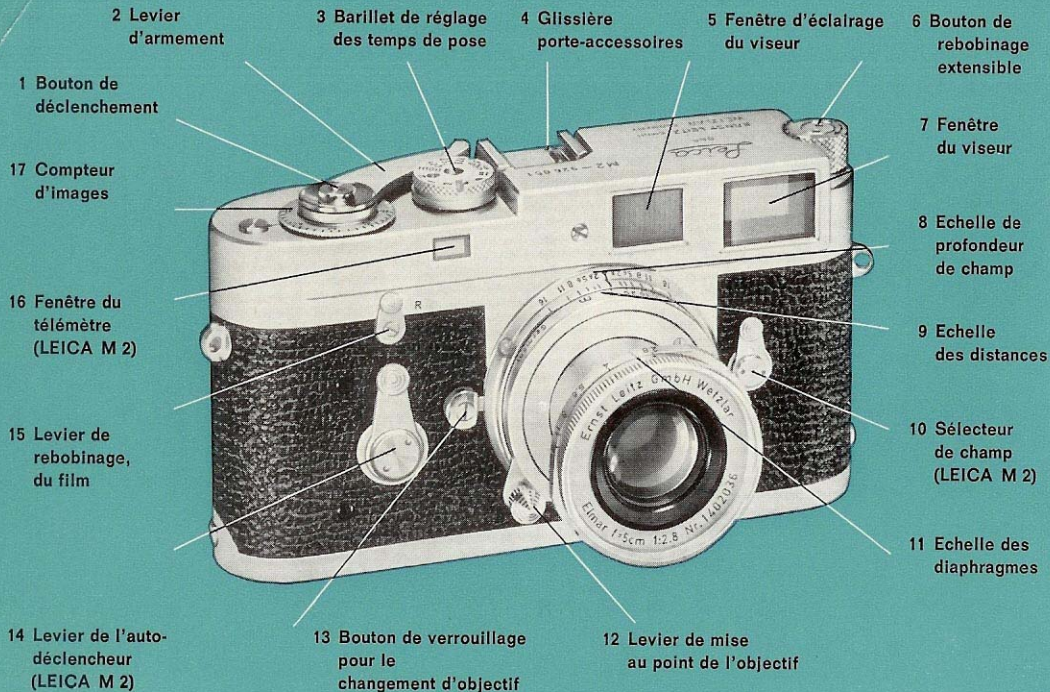

2 Levier d'armement

3 Barillet de réglage des temps de pose

4 Glissière porte-accessoires

5 Fenêtre d'éclairage du viseur

6 Bouton de rebobinage extensible

1 Bouton de déclenchement

7 Fenêtre du viseur

17 Compteur d'images

8 Echelle de profondeur de champ

16 Fenêtre du télémètre (LEICA M 2)

9 Echelle des distances

15 Levier de rebobinage, du film


10 Sélecteur de champ (LEICA M 2)

14 Levier de l'auto-déclencheur (LEICA M 2)

13 Bouton de verrouillage pour le changement d'objectif

12 Levier de mise au point de l'objectif

11 Echelle des diaphragmes

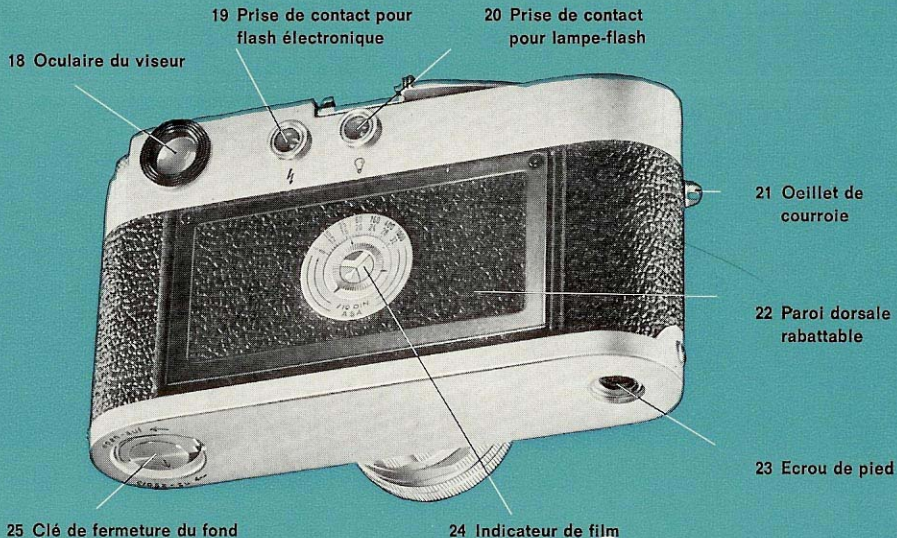

*Leica*



# MODE D'EMPLOI RESUME

## A. Prise des clichés

1. Régler le diaphragme (11) et le temps de pose (3).
2. Cadrer le sujet dans le viseur (oculaire 18). Mettre au point l'objectif (12) sur le motif principal, pour cela amener les deux images en coincidence (LEICA M2) sur la petite plage du télémètre.
3. Déclencher (1).  
Attention! N'oubliez pas d'enlever le bouchon d'objectif! Verrouillez bien les objectifs à montage rentrante, à fond!
4. Actionner le levier d'armement (2) jusqu'à la butée: le LEICA est prêt pour la vue suivante.

## B. Changement de l'objectif

1. Appuyer sur le bouton de verrouillage (14). Tourner un peu l'objectif vers la gauche et le sortir.  
**Attention: Dirigez l'ouverture du boîtier de l'appareil vers votre corps!**
2. Placer le nouvel objectif – point rouge sur point rouge – et le tourner vers la droite jusqu'à ce qu'on entende le déclic du verrouillage.


## C. Chargement d'un film

1. Tourner la clé de fermeture (25) et enlever le fond de l'appareil, ouvrir la paroi dorsale et sortir la bobine réceptrice.

2. Glisser l'amorce du film sous le ressort de la bobine réceptrice.
3. Introduire ensemble la cartouche et la bobine réceptrice dans l'appareil, comme l'indique le schéma tracé dans le boîtier. Quand le film est bien parallèle à la ligne de guidage claire et que la roue dentée engraine normalement dans les perforations (actionner pour cela le levier d'armement), refermer la paroi dorsale, remettre le fond en place et le verrouiller.
4. Armer et déclencher deux fois successivement. Régler le compteur d'images sur "0". Chaque cliché sera ensuite enregistré par le compteur.

## D. Déchargement du film impressionné

1. Incliner le levier (15) vers "R", tourner le bouton de reboinage (6) – après l'avoir tiré en dehors – dans le sens de la flèche jusqu'à ce que le film soit entièrement revenu dans la cartouche (ce que l'on constate en surmontant une légère résistance au moment où l'armorce se détache de la bobine réceptrice).
2. Enlever le fond et sortir la cartouche de film.

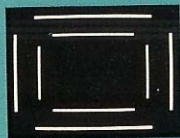

**35 mm**

**50 mm**

Un LEICA® est entre vos mains –  
Nous espérons que vous y aurez autant de plaisir que tous les amis  
du LEICA dans le monde entier.

Ce qu'offre un LEICA, avec quelle précision il travaille –  
et travaillera encore après de nombreuses années,  
tout aussi précis et sûr que maintenant –  
ceci vous l'apprendrez et vous le constaterez par vous-mêmes.

En tant que propriétaire d'un LEICA vous êtes membre  
d'un procédé photographique universel qui englobe même  
la photographie scientifique et technique.

Y appartiennent également les agrandisseurs LEITZ Focomat,  
bien connus, et les projecteurs LEITZ pour petits formats.  
C'est seulement en grand, sur l'image projetée,  
claire et plastique, que vos photos – avant tout vos clichés  
en couleurs – pourront montrer leur vraie beauté et seront  
toujours un événement fascinant.

® = Marque enregistrée

Le LEICA M1, au point de vue construction et maniement, correspond au LEICA M2. Il ne possède cependant pas de télémètre couplé, ni sélecteur de champ, ni auto-déclencheur.

Dans le viseur du LEICA M1 on voit en même temps les cadres d'image des focales de 35 mm et 50 mm.

Le LEICA M2 possède un viseur télémètre universel qui montre automatiquement, lors du montage d'un objectif de 35, 50, 90 ou 135 mm le cadre de champ correspondant. Tous les objectifs de 21 à 135 mm sont, en outre, couplés automatiquement avec le télémètre du LEICA M2 lors de leur montage sur l'appareil. Le LEICA M1 est conçu comme appareil de base et peut être transformé en modèle M2 avec viseur-télémètre universel, sélecteur de champ et auto-déclencheur.

### **Votre revendeur spécialiste:**

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification de fabrication et de présentation.

The logo consists of the word "Leitz" in a white, elegant script font, positioned above the word "WETZLAR" in a white, bold, sans-serif font. Both are set against a solid black rectangular background.

**Leitz**  
**WETZLAR**

**ERNST LEITZ GMBH WETZLAR ALLEMAGNE**

Succursale: Ernst Leitz (Canada) Ltd., Midland, Ontario

Notice 11 - 36 b/frz.

Imprimé en Allemagne

XII/63/LX/B